



QUICK START GUIDE

ANELLO E PICATINNY - RING AND PICATINNY NEW VR SERIES

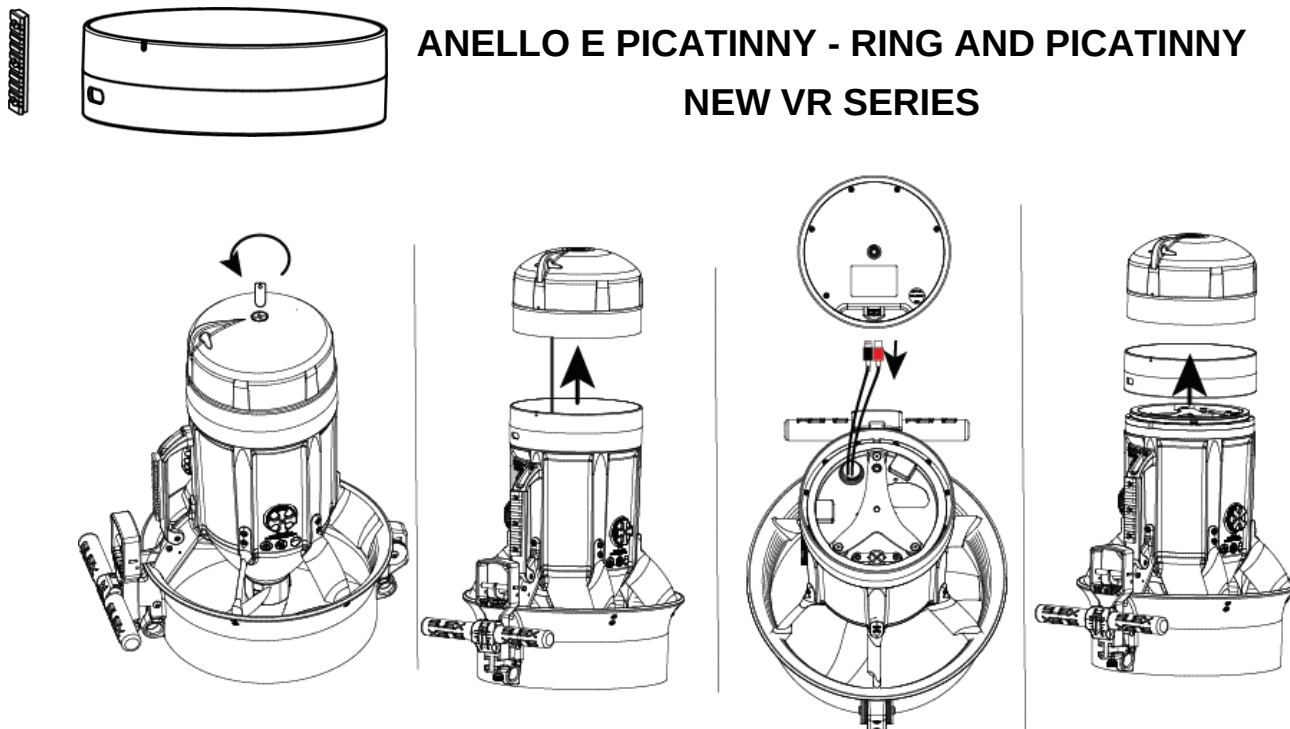

Rimuovere il musone e l'anello / Remove the nosecone and the ring

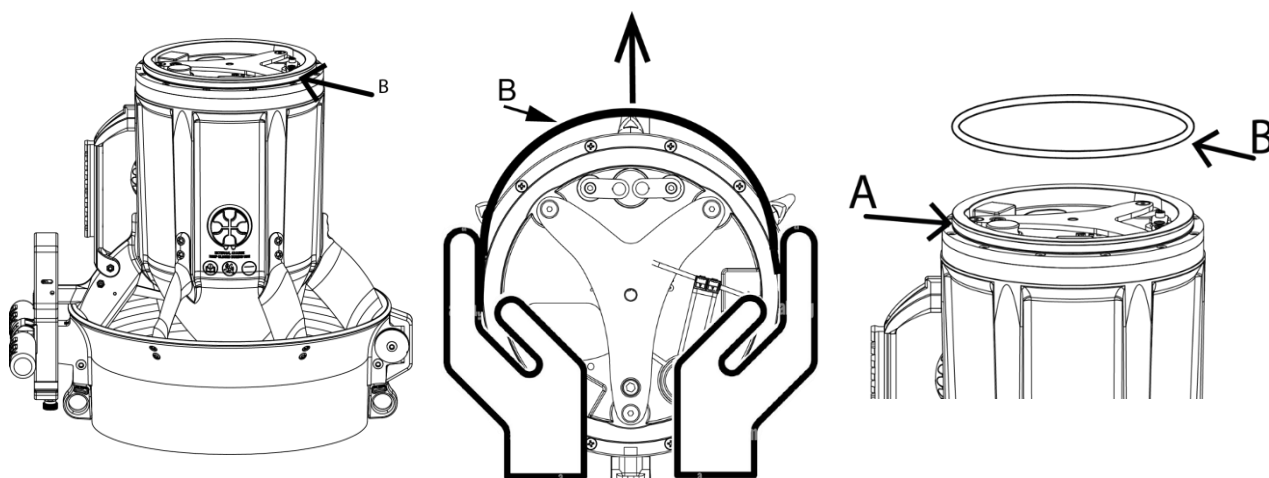

Fare pressione sull'O-ring B con entrambe le mani contemporaneamente e spingere in avanti ed estrarlo / Apply pressure on the O-ring with both hands simultaneously and push forward until it is extracted.


Pulire la sede dell'O-ring con panno microfibra - Lubrificare l'O-ring con grasso al silicone e riposizionarlo / Clean O-ring groove with microfiber cloth – Lubricate O-ring with silicone grease and reposition it.



AVVERTENZA



Per questa operazione, è necessario utilizzare esclusivamente le mani, in quanto l'uso di strumenti potrebbe graffiare la macchina, con il rischio di comprometterne l'integrità e con conseguente **PERICOLO DI ALLAGAMENTO!!!**

For this operation, it is essential to use only hands, as the use of tools could scratch the machine, compromising its integrity and resulting in a FLOODING HAZARD!

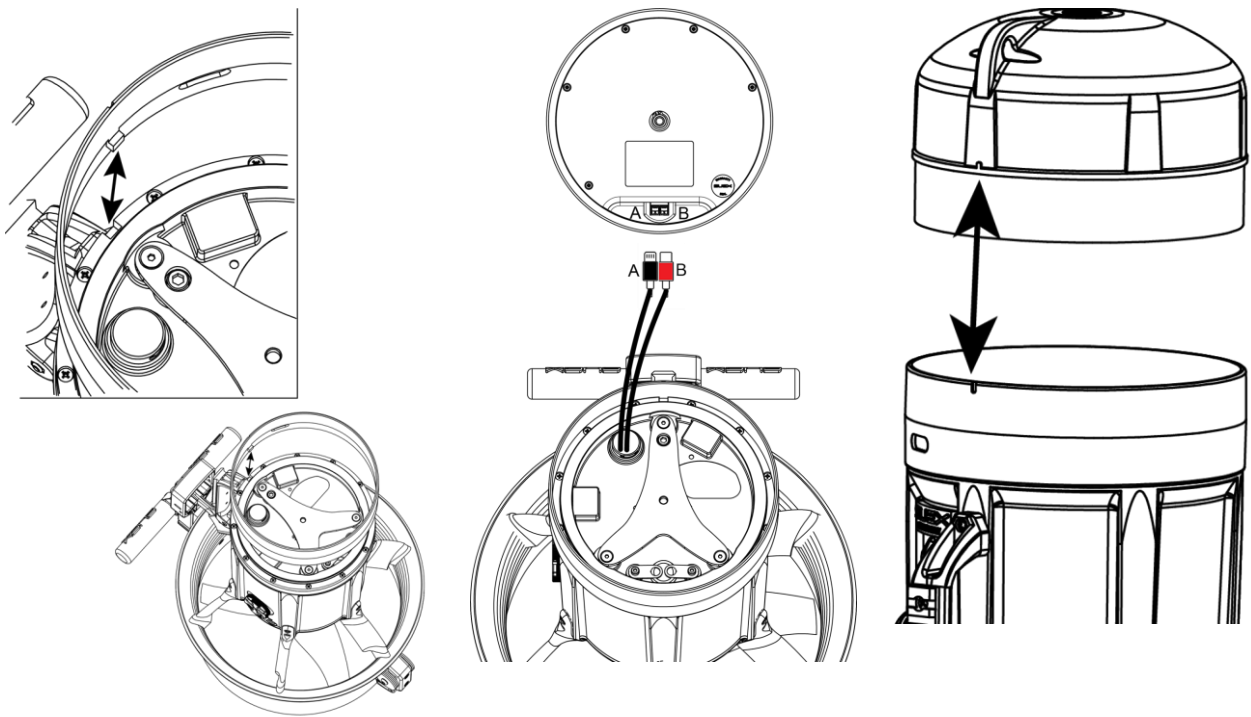

Posizionare il nuovo anello / Place the new ring.

Collegare i cavi del motore alla batteria e allineare il musone all'anello / Connect the motor cables to the battery and align the nose with the ring.

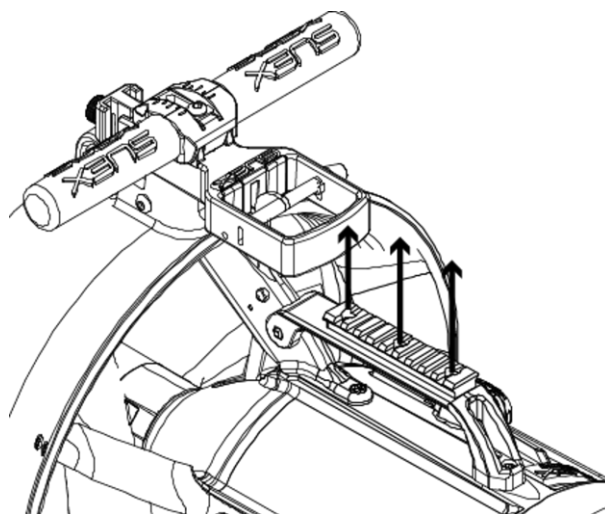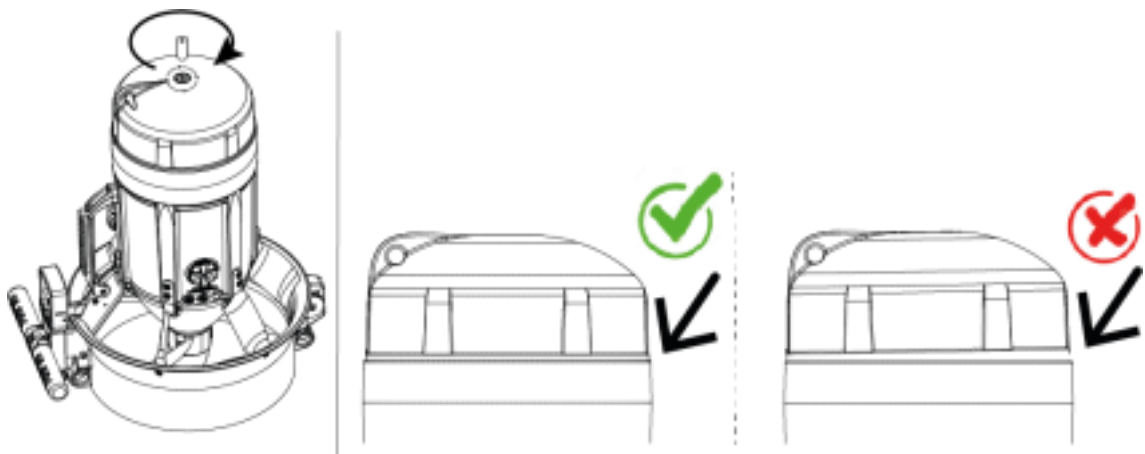

Svitare le 3 viti e rimuovere la picatinny originale - posizionare la nuova picatinny e avvitare le 3 viti / Unscrew 3 screws to remove the original Picatinny rail – place the new Picatinny rail and screw in the 3 screws.