


72499 - SMART LOCK - WITHOUT HOOK

Package content

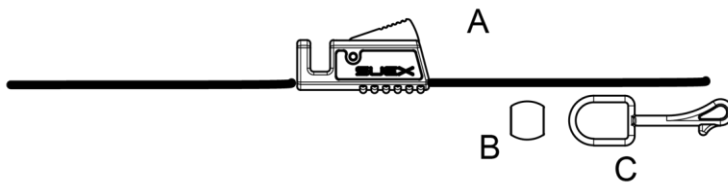


A - Lanyard and string clip


B - Olive

C - Bolt snap


Assembly

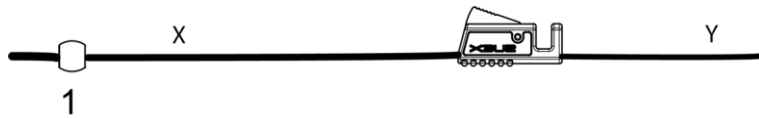

1 - Insert the end (X) of the lanyard through the Olive (B)

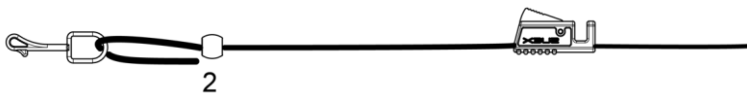


2 - Thread it through the bolt snap ring.

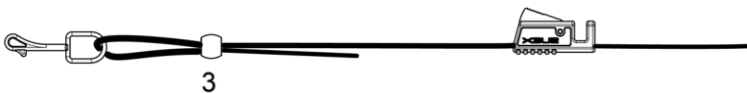


3 - Reinsert the lanyard through the Olive (B)


Installation

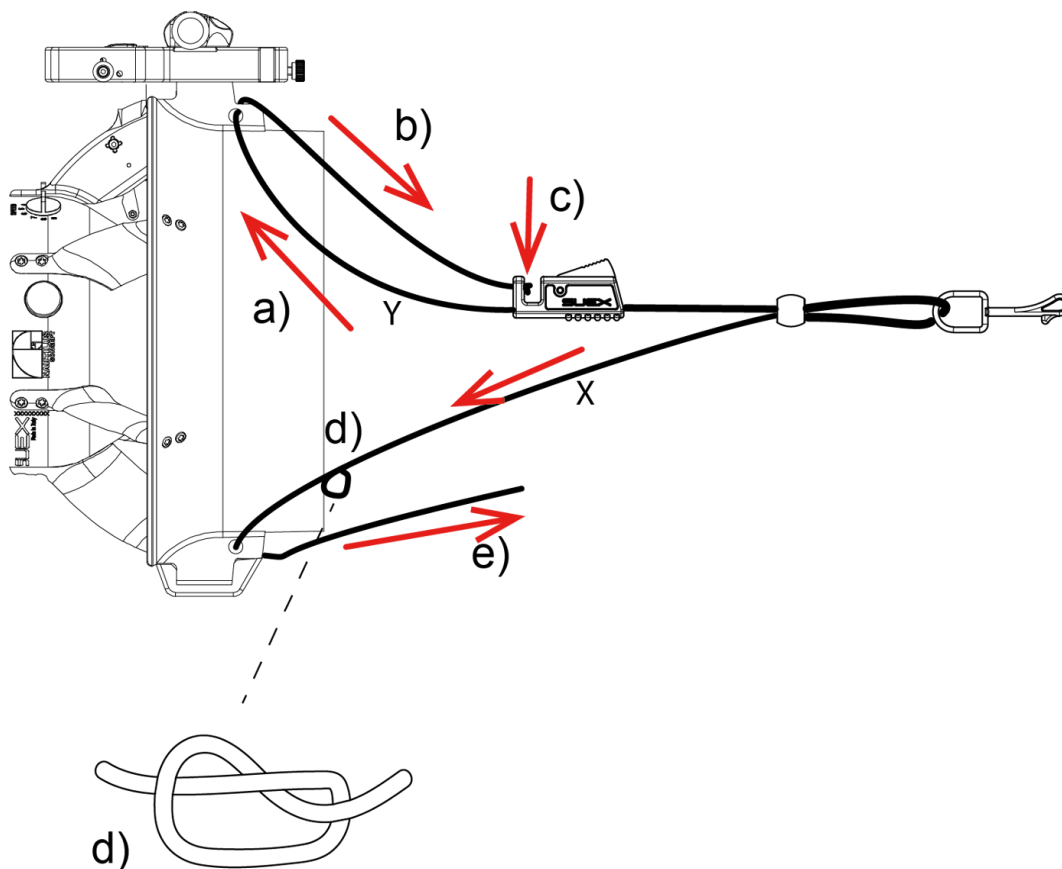

- Insert the "Y" end through the hole present under the conveyor handle of the Scooter (a)
- Bring the end into the bag retainer (b)
- Knot the end (c)
- With the "X" end, prepare a simple knot (d) leaving it loose
- Thread the end through the hole on the opposite side (e)

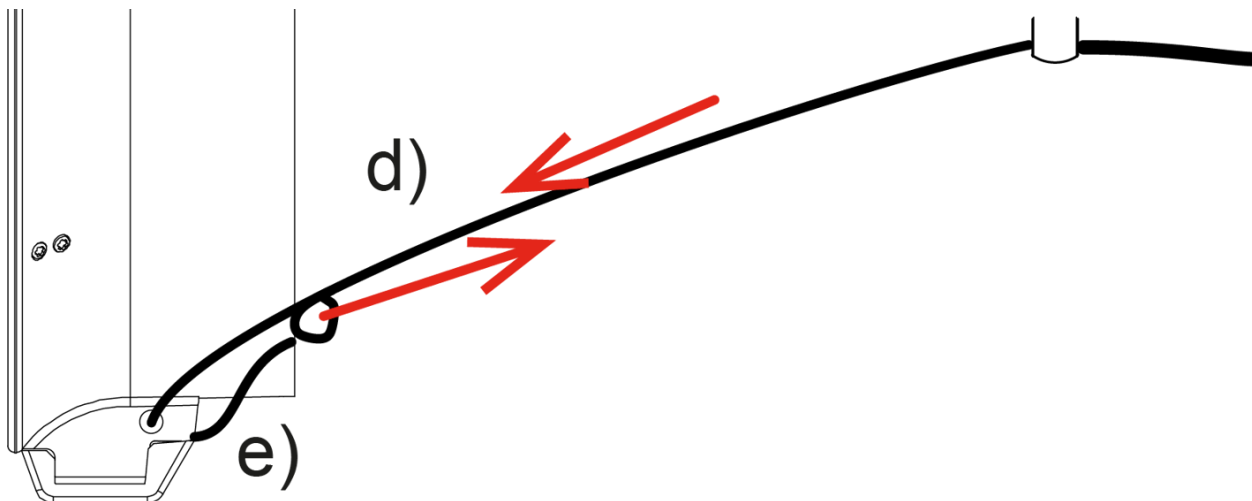

- Insert it through the knot (d)
- Tie the two ends together following the directions in the diagram
- Complete the knot as shown in the diagram and tighten

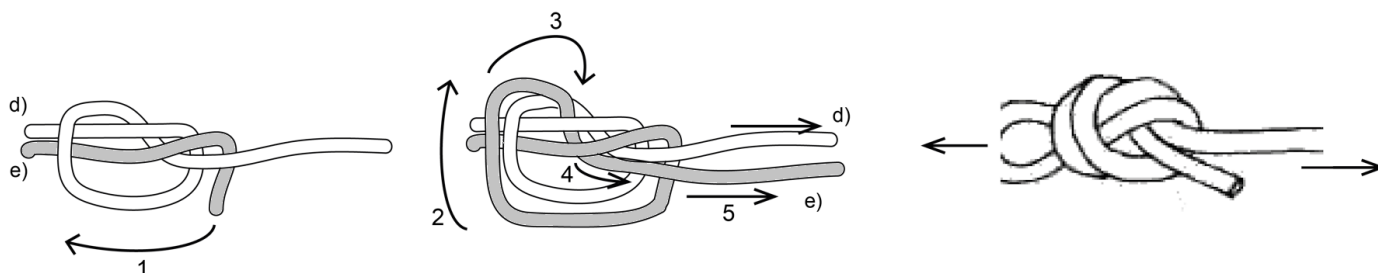

The Smart lock has the sole purpose of connecting the diver to the Scooter.

It should NOT be used for lifting equipment or the diver.




Any modification or alteration of the tow CORD rope is prohibited and potentially dangerous and voids the warranty on the product.

AT THE END OF EACH USE the Smart lock must be:

- carefully rinsed by immersion in fresh water for at least half an hour;
- air dried at room temperature;
- stored in a dry place, away from sharp or sharp elements and from sources of flames or open flames.

72499 - SMART LOCK - SENZA MOSCHETTONI

Contenuto della confezione

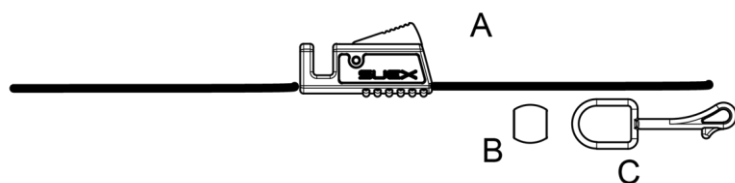


A - Cordino e fermasagola


B - Oliva

C - Bolt snap


Assemblaggio

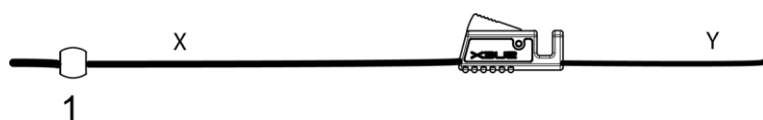

1 - Inserire l'estremità (X) del cordino attraverso l'Oliva (B)

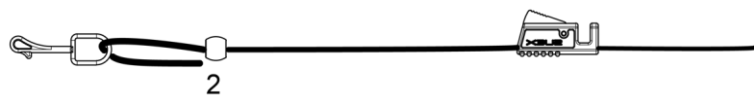


2 - Infilarla nell'anello del bolt snap

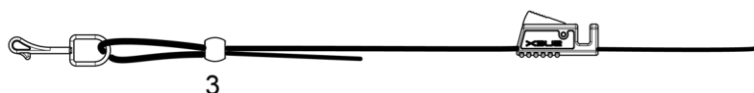


3 - Inserire nuovamente il cordino attraverso l'Oliva (B)


Installazione

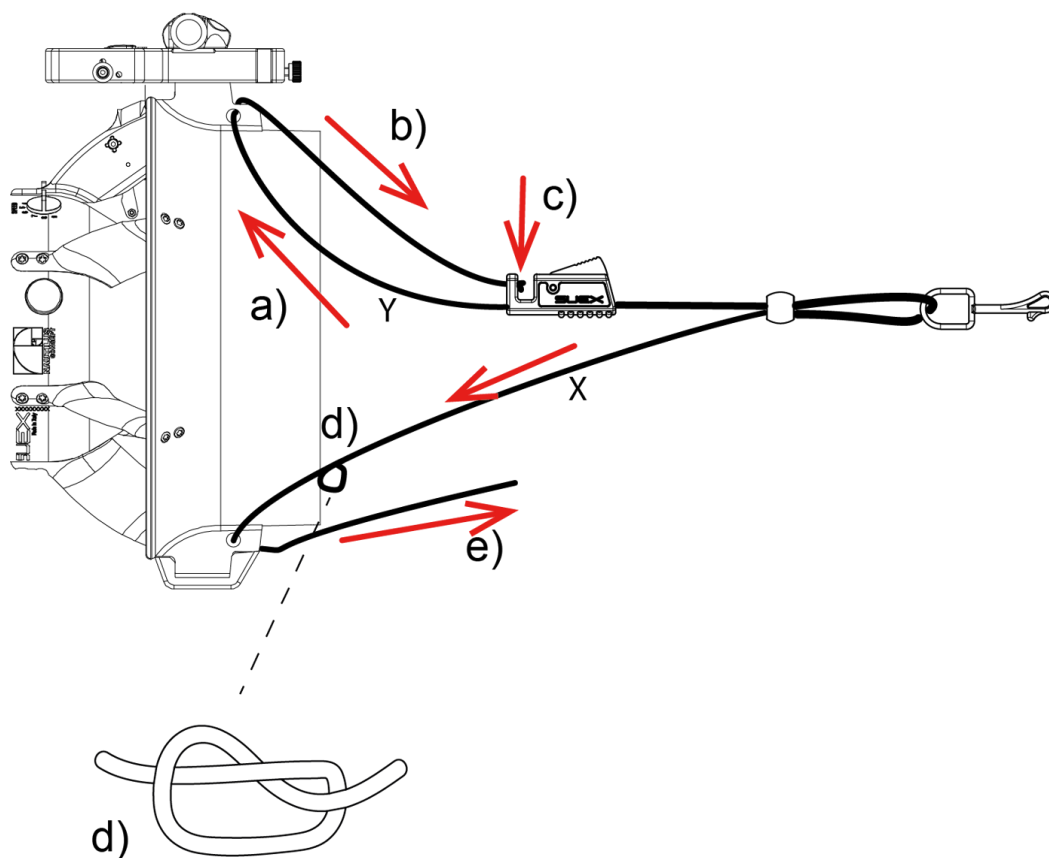

- Inserire l'estremità "Y" attraverso il foro presente sotto la maniglia del convogliatore dello Scooter (a)
- Portare l'estremità nel fermasagola (b)
- Annodare l'estremità (c)
- Con l'estremità "X" preparare un nodo semplice (d) lasciandolo lasco
- Infilare il terminale nel foro sul lato opposto (e)

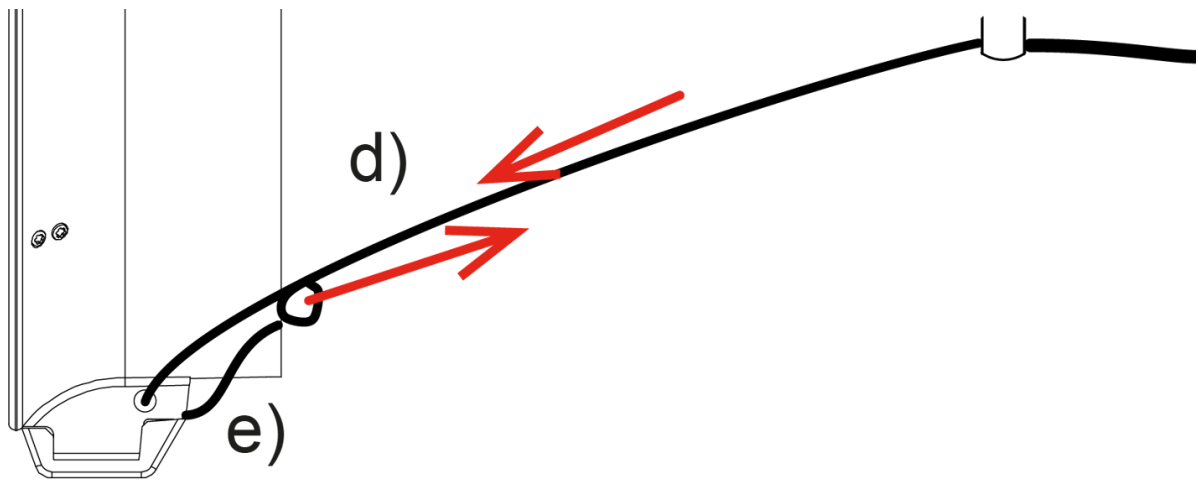

- Inserirlo attraverso il nodo (d)
- Annodare insieme le due estremità seguendo le indicazioni dello schema
- Completare il nodo come indicato nello schema e stringere

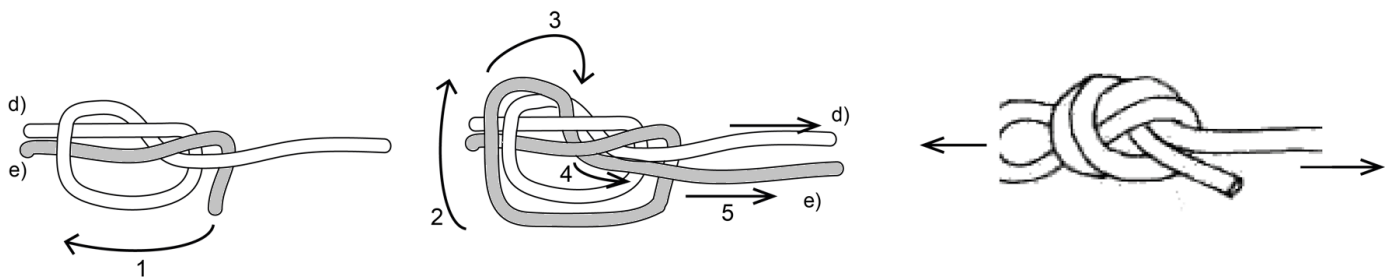

Lo Smart lock ha come unico scopo il collegamento del subacqueo allo Scooter.

NON deve essere usato per il sollevamento di attrezzatura o del subacqueo.



Ogni modifica od alterazione dello Smart lock è vietata e potenzialmente pericolosa e fa decadere la garanzia sul prodotto.

AL TERMINE DI OGNI UTILIZZO lo Smart lock deve essere:

- accuratamente risciacquata mediante immersione in acqua dolce per almeno mezz'ora;
- asciugata in aria a temperatura ambiente;
- riposta in ambiente asciutto, lontano da elementi taglienti od acuminati e da fonti di calore o fiamme libere.