


ACCESSORIO 70536 “WINTER HANDLE”: ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE 70536 “WINTER HANDLE” ACCESSORY: INSTRUCTIONS FOR REPLACEMENT

- SVITARE LE DUE VITI DI FERMO MANIGLIA STANDARD
- UNSCREW THE SCREWS OF STANDARD HANDLE
- COLLOCARE LA WINTER HANDLE NELLA STESSA POSIZIONE
- REPLACE THE WINTER HANDLE IN THE SAME POSITION
- RIAVVITARE LE NUOVE VITI
- SCREW THE NEW SCREWS

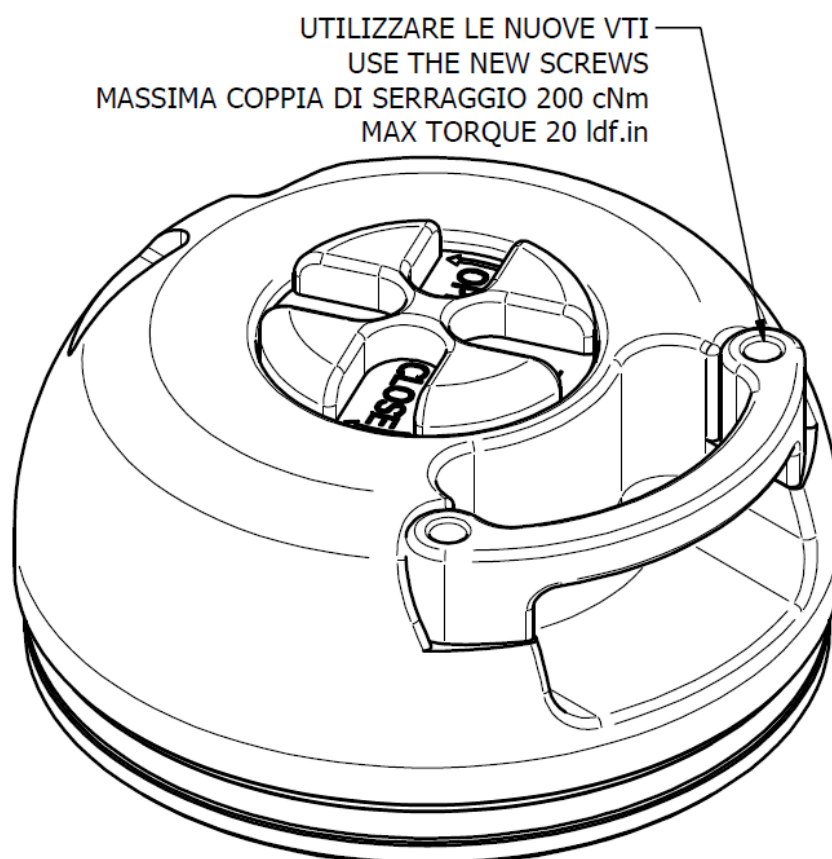


ATTENZIONE IMPORTANTE!!! IMPORTANT NOTICE!!! SOSTITUZIONE MANIGLIA - FRONT HANDLE REPLACEMENT




XJOY 7 XJOY 2 - VITI LUNGHE 32 mm
SCREWS 32 mm LENGTH




XJOY 7 XJOY 2 - VITI LUNGHE 38 mm
SCREWS 38 mm LENGTH

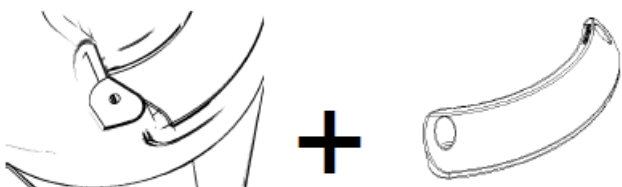

XJOY 7 XJOY 2 - VITI LUNGHE 25 mm
SCREWS 25 mm LENGTH

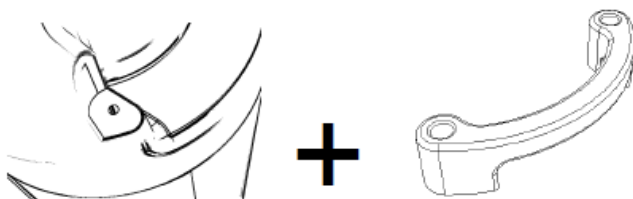


XJOY 7 XJOY 2 - VITI LUNGHE 32 mm
SCREWS 32 mm LENGTH

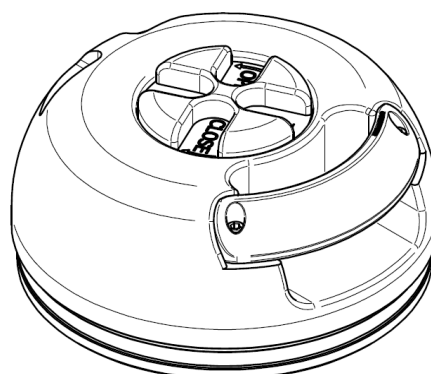

ALL OTHER MODELS



VITI LUNGHE 25 mm
SCREWS 25 mm LENGTH

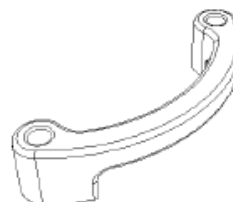

VITI LUNGHE 32 mm
SCREWS 32 mm LENGTH

