

QUICK START GUIDE

CALOTTA CON CARICA ESTERNA / EXTERNAL CHARGING NOSE

72649



PER INSTALLAZIONE SU SCOOTER MODELLO XK!!!!



FOR INSTALLATION ON SCOOTER MODEL XK!!!!



NOTE!

La Calotta con carica esterna è zavorrata e bilanciata per scooter modello XJ. Per l'impiego su scooter modello XK, è necessario procedere a un nuovo bilanciamento come di seguito indicato.

External charging nose is ballasted and balanced for model XJ scooters. For use on XK model, re-balancing as below is required.


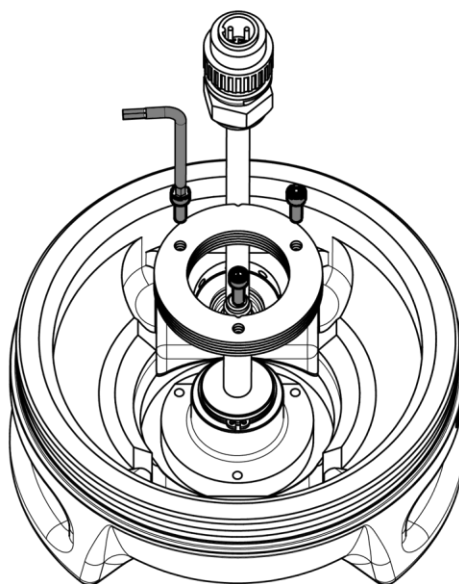
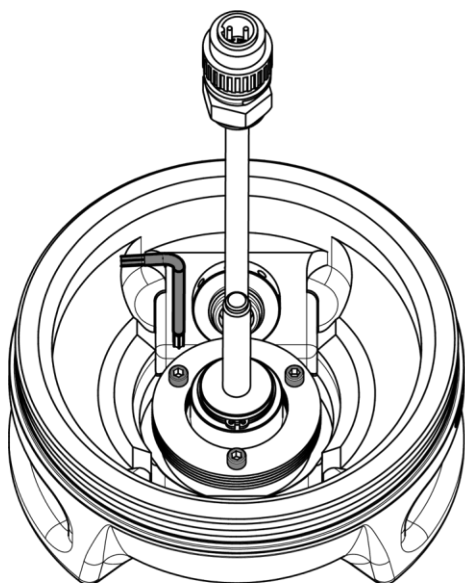


Svitare le 3 viti con chiave fornita in dotazione

Rimuovere tutti i dischetti di zavorra

Unscrew the 3 screws with wrench provided

Remove all ballast disks

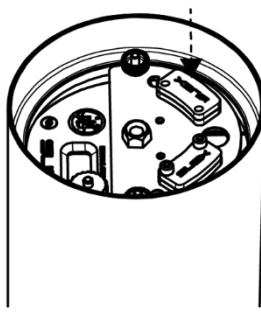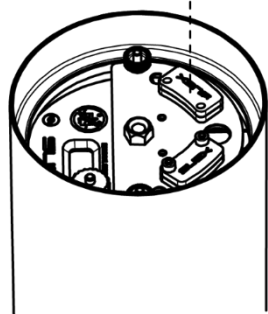
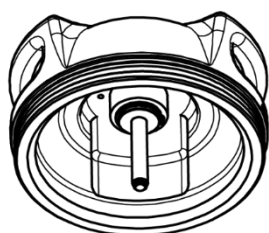


Rimuovere la Calotta originale dallo Scooter

Dalla piastra dello Scooter sostituire 1 zavorra originale con le 4 fornite in dotazione con la Calotta

Remove original Nose from Scooter

Replace 1 original ballast with 4 supplied with nose

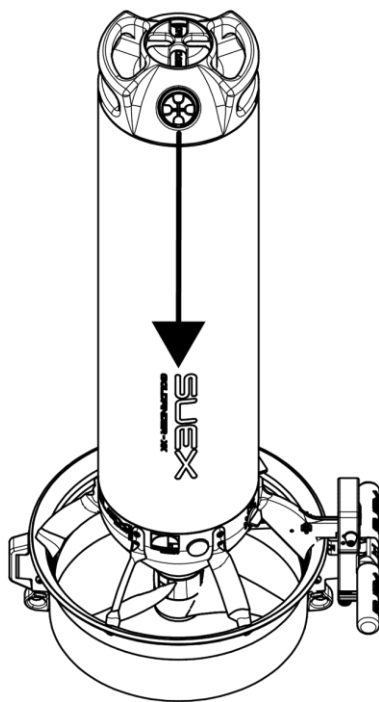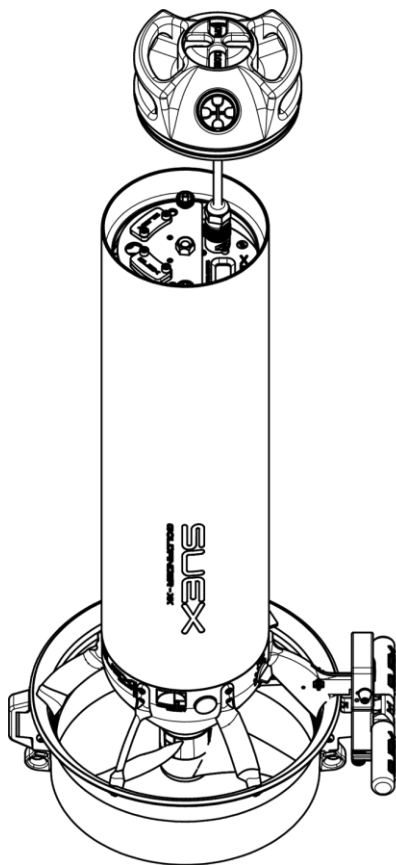



Collegare il connettore della Calotta alla batteria

Allineare la Calotta alla serigrafia sul corpo

Connect plug of external charging nose to the battery

Align nose with silkscreen printing on the body

Modelli Goldfinder

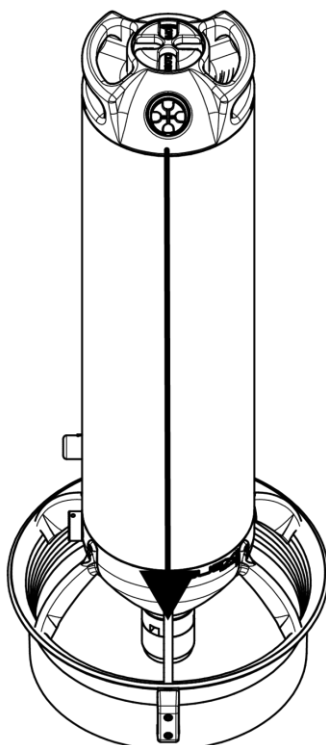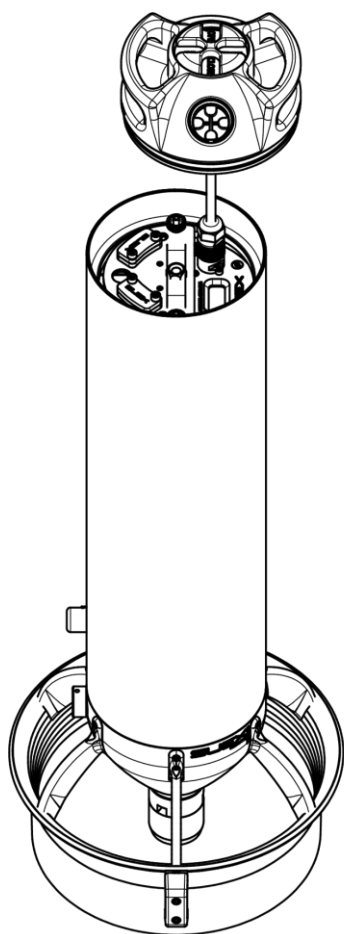

Collegare il connettore della Calotta alla batteria

Allineare la Calotta alla razza corrispondente alla protezione

Connect plug of external charging nose to the battery

Align nose with spoke corresponding to the protection

Modelli precedenti

Chiudere il pomello di chiusura calotta./ *Close nose knob.*